



Montageanleitung Matschküche

Teile:

2 Rahmen

3 Blenden (A,B,C)

1 Blende mit Knaufen

2 Leisten für das Backblech

2 Backblechleisten

4 Backblechbretter

10 Bodenbretter

1 Aufsatz

1 Deckplatte

1 Schüssel

2 Apfelteller

Montagezubehör:

4 Schrauben M6x30, 2 Schrauben 5x40, 4 Schrauben 3,5x30, 8 Schrauben 3,5x35,
20 Schrauben 3,5x40

Verschluckbare Kleinteile; Montage muss durch eine erwachsene Person ausgeführt werden!
Küche ab 3 Jahren, darf nicht zum Klettern genutzt werden!

Schritt 1:

Die 4 Blenden werden mit den 3,5x40 Schrauben in den vorgebohrten Löchern an die Rahmen geschraubt. Siehe Zeichnung 1

Die Leisten für das Backblech werden an den Blenden in den vorgebohrten Löchern verschraubt. Siehe Zeichnung 2

Die Deckplatte wird auf das Untergestell gesteckt und mit 8 Schrauben durch die Halteleisten angeschraubt. Dazu legt man das Untergestell am besten auf die Rückseite. Siehe Zeichnung 3

Die Backblechleisten werden an den Leisten für das Backblech angeschraubt. Siehe Zeichnung 4




Die Backblechbretter werden auf die Leisten geschraubt. Siehe Zeichnung 5

Der Aufsatz wird aufgesteckt und mit den M6 Schrauben in den Metallmuffen verschraubt. In das dritte Loch wird eine Holzschraube 5x40 eingeschraubt. Zu diesem Arbeitgang lässt man die Küche ebenfalls noch auf dem Rücken liegen. Siehe Zeichnung 6

Die Bodenbretter werden nun einfach lose auf die unteren Trageleisten gelegt. Die Schüssel wird in das Loch in der Deckplatte gelegt.




Zeichnung 1

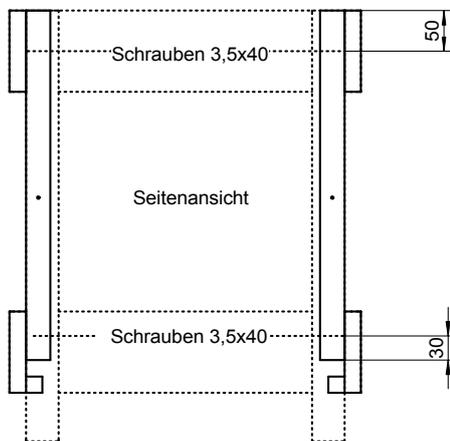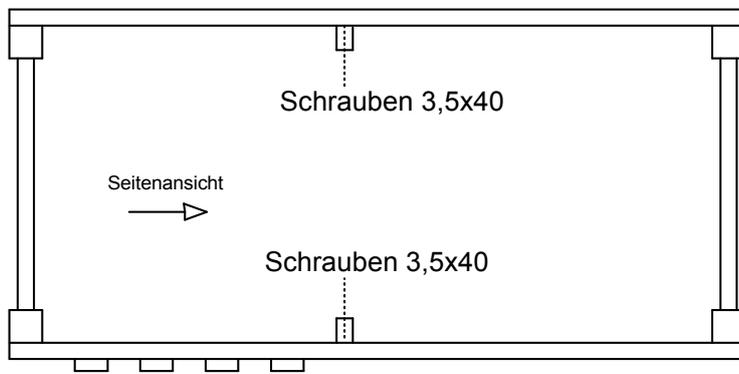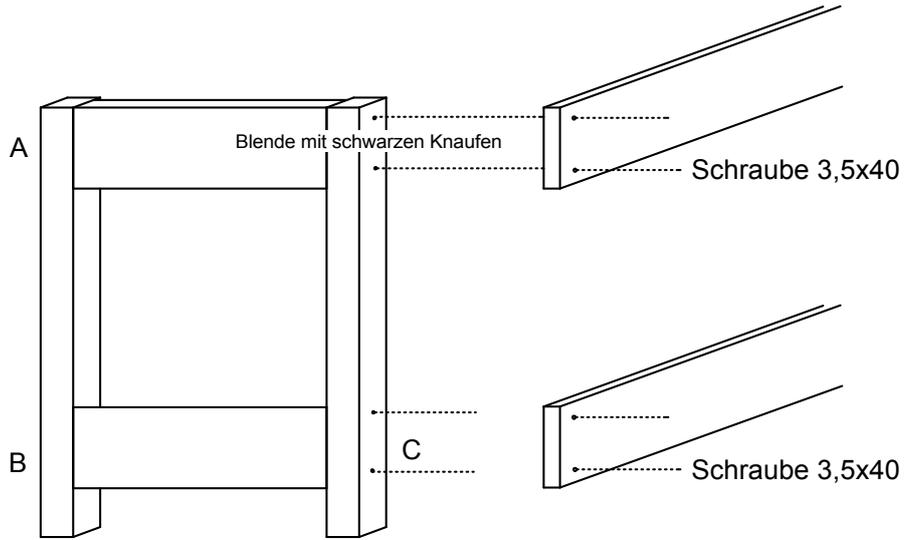


Zeichnung 2


Zeichnung 3

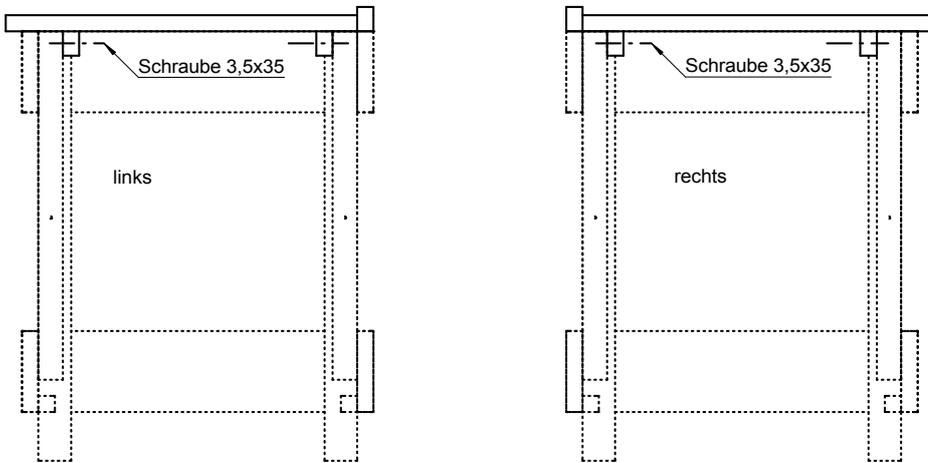

Zeichnung 4

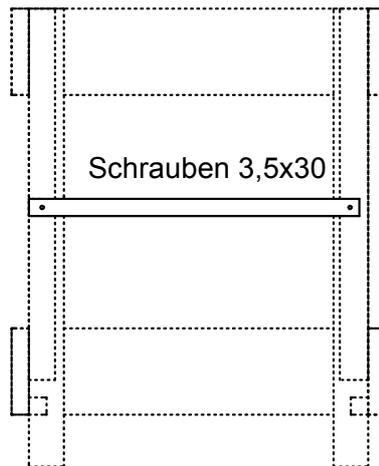

Zeichnung 5

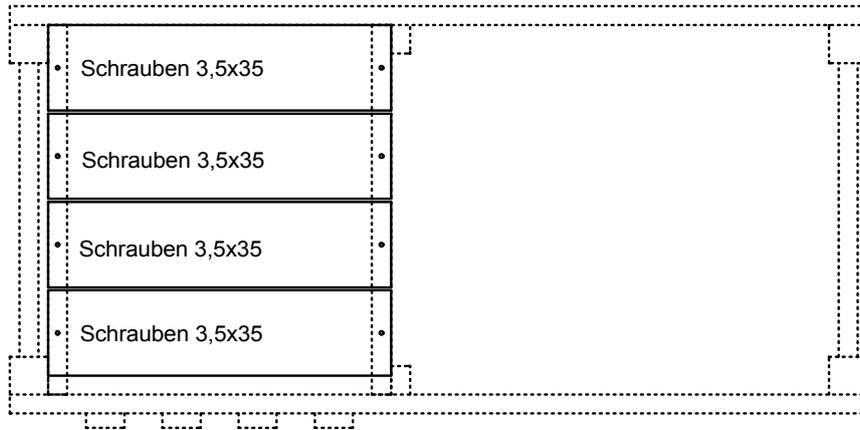

Zeichnung 6

